


BaseUp Başlıklı Karyola

Başlıklı Karyola Montaj Kılavuzu

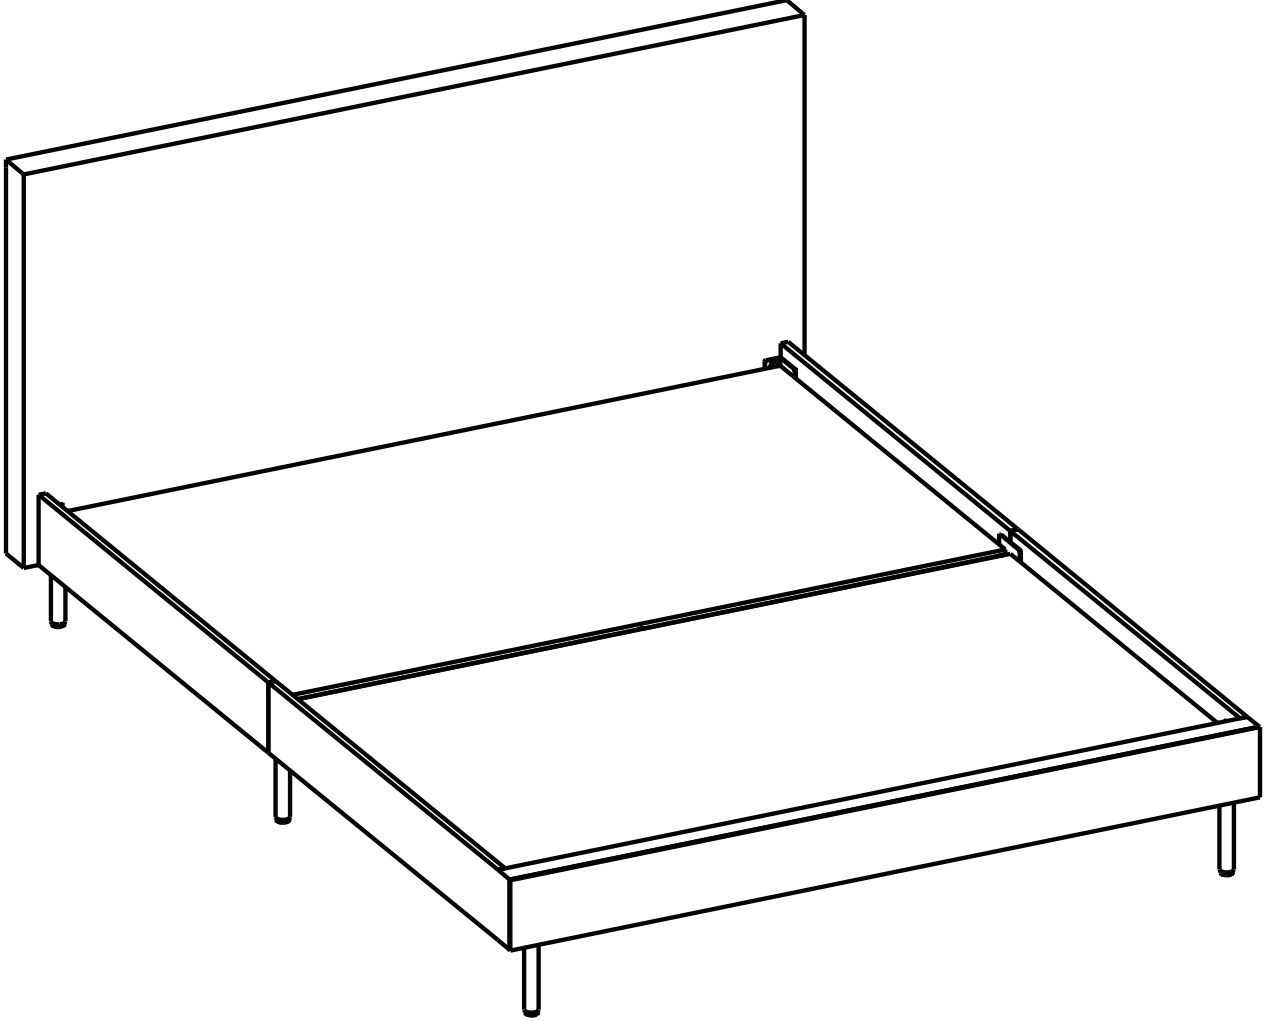


Videoyu izlemek için QR kodunu okutunuz.



Malzeme Listesi

(A)

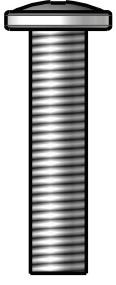

28x

M8x35


(B)



16x

M6x15


(C)

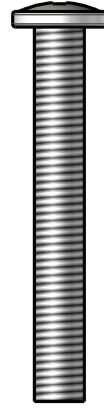

1x


M8x60

(D)

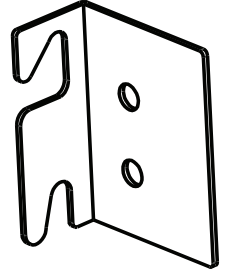

4x

(E)

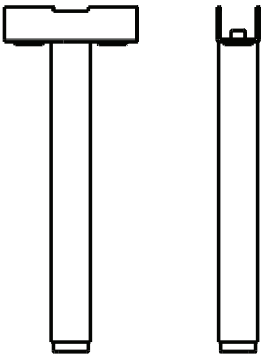

1x

(F)




2x

(G)




4x

(I)

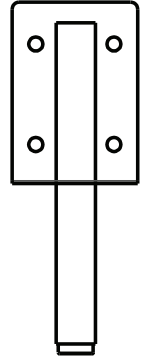


2x

(J)

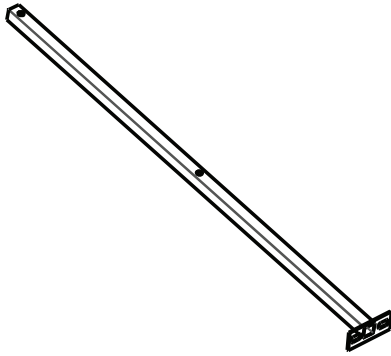


2x

(K)

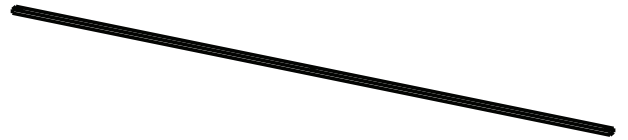


1x

(L)

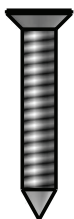

8x

4x30

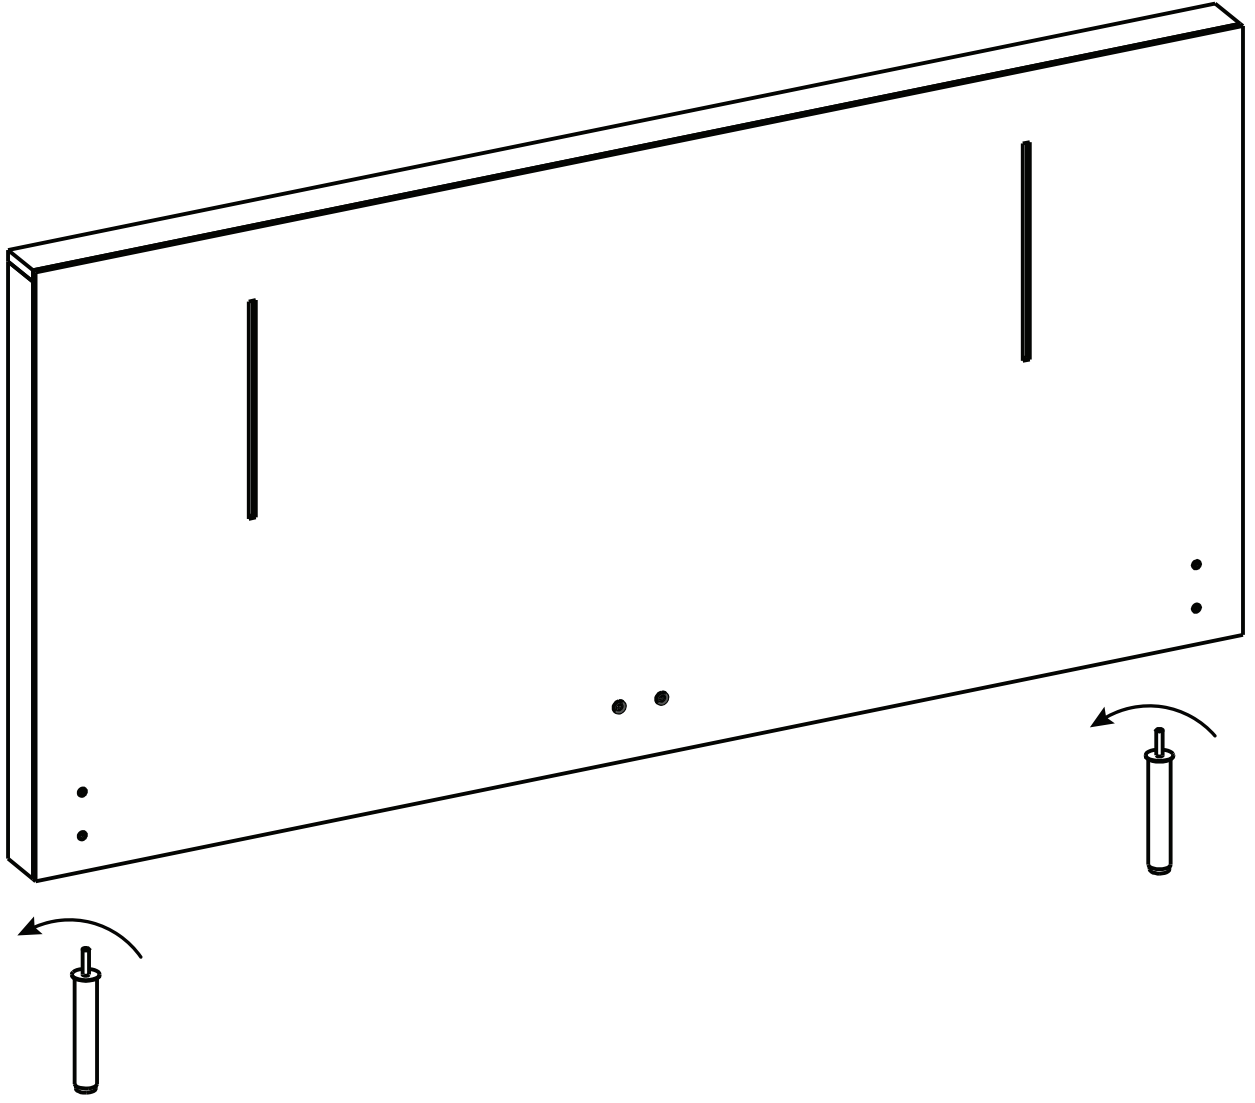


(G) Başlık ayakları, başlık altında yer alan bağlantı noktalarına döndürülerek monte edilir.

(G)



2 Adet

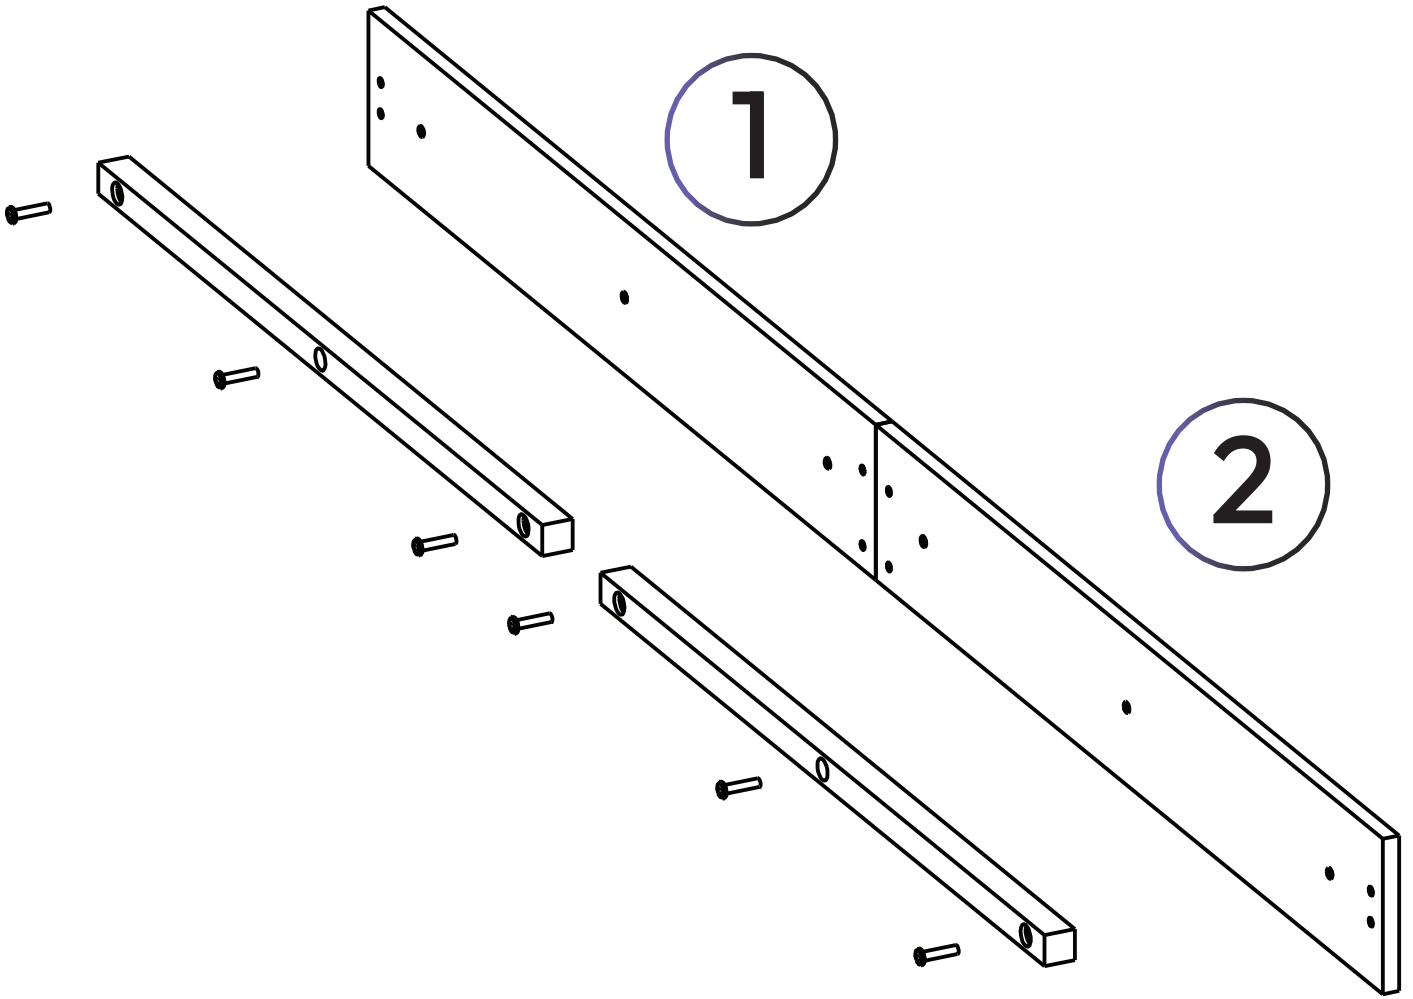


Yan travers panelinin iç kısmına destek ahşapları yerleştirilir ve her iki parça,
(A) M8x35 civata ile sabitlenir.

A




M8x35 Ysb Civata 12 Adet

Kaynak somunları üst bölümde olacak şekilde konumlandırılacaktır.

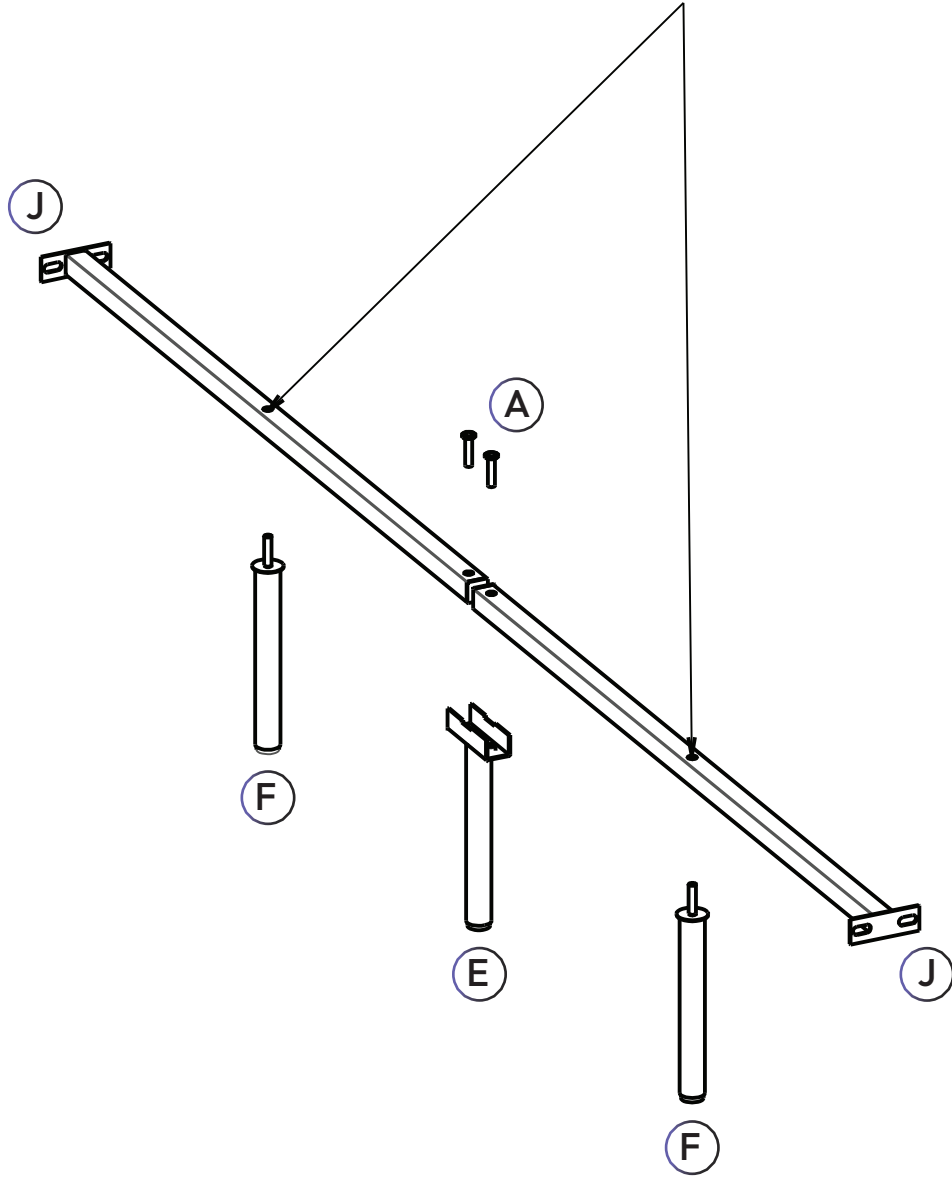

Orta profil parçaları birleştirilir. Ayak aparatları, profil ortalarında bulunan yuvalara yerleştirilir.
Orta ayak, M8x35 civatalar ile orta profile sabitlenir.

A

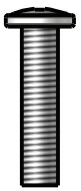

M8x35 Ysb Civata 2 Adet

F




2 Adet

E




1 Adet




J

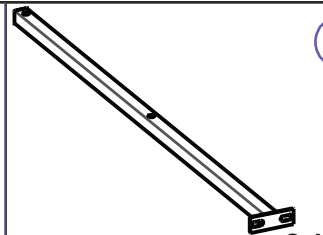

2 Adet

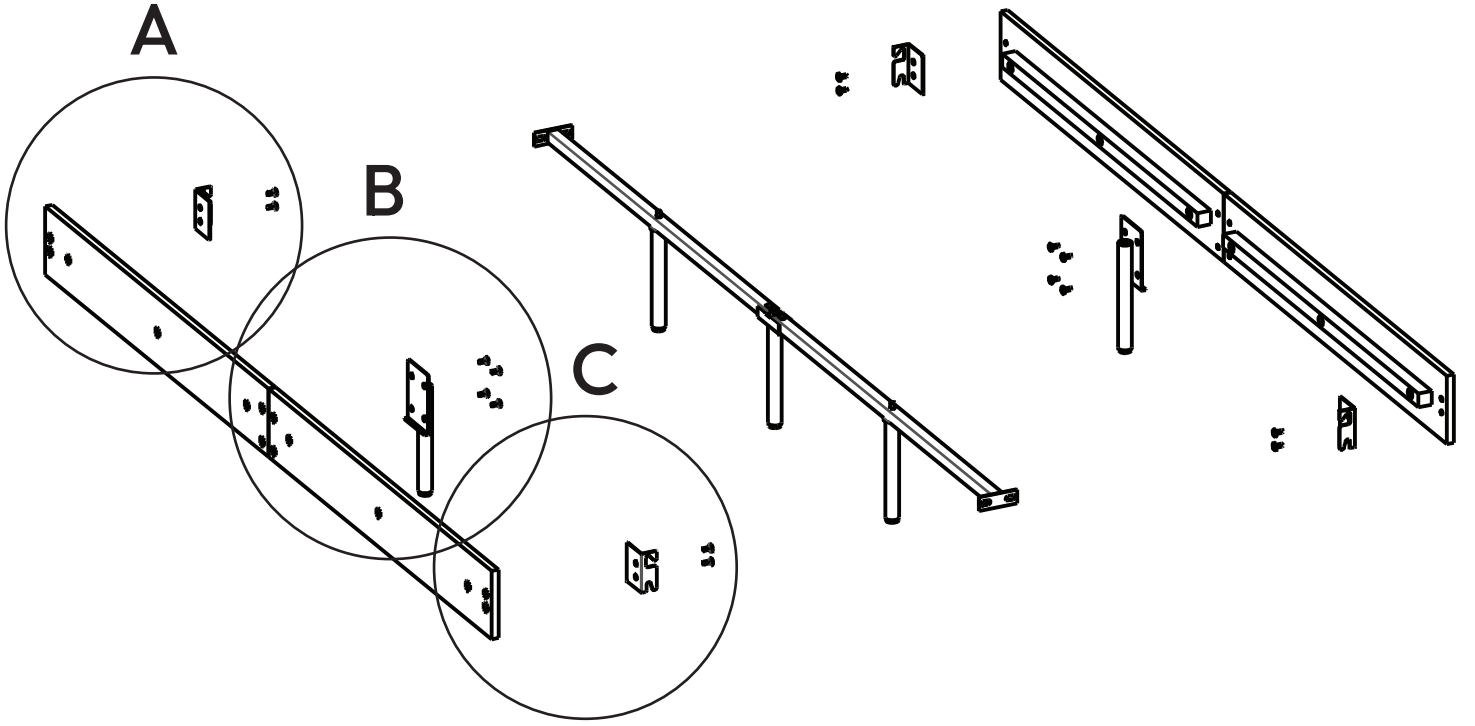

Yan traverslere D bağlantı aparatları, M6x15 civatalar ile sabitlenir.

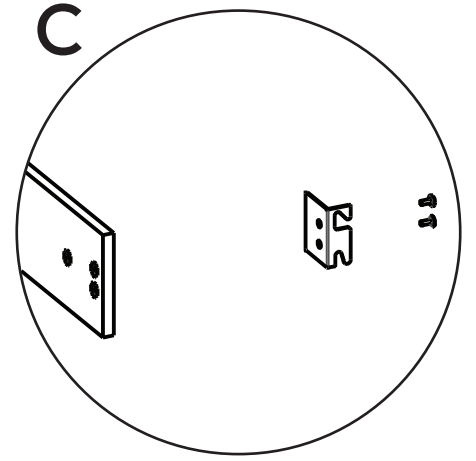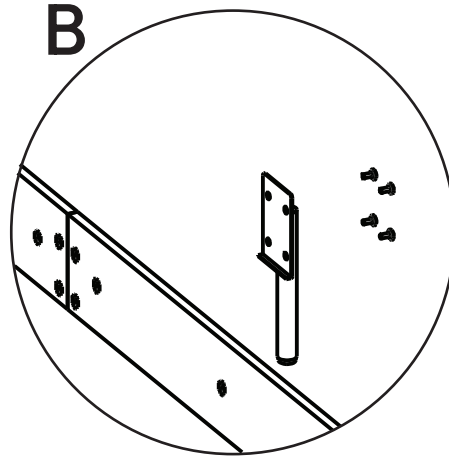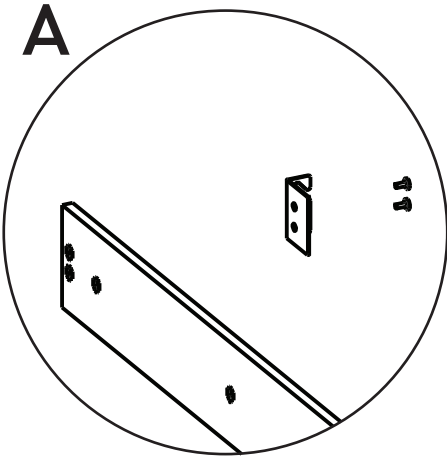


Yan ayak aparatları, yan traversin ortasında bulunan civata noktalarına M6x15 civatalar ile sabitlenir.

B




M6x15 Ysb Civata 16 Adet

I




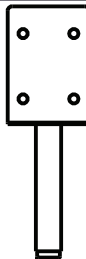


2 Adet

D

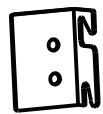


4 Adet

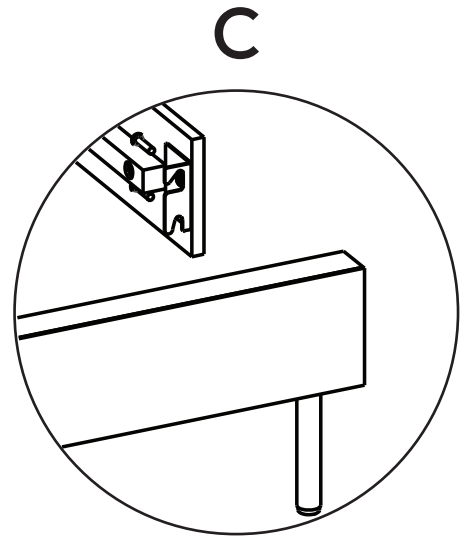
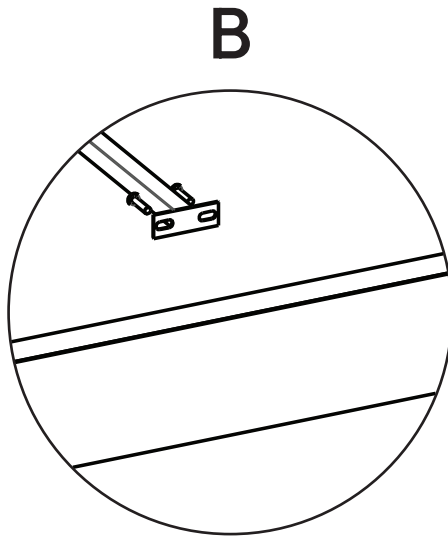
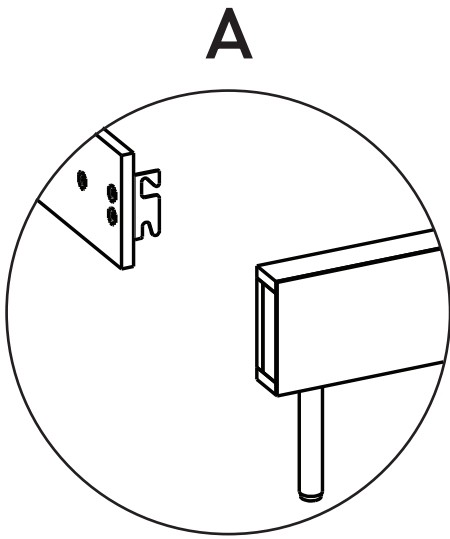
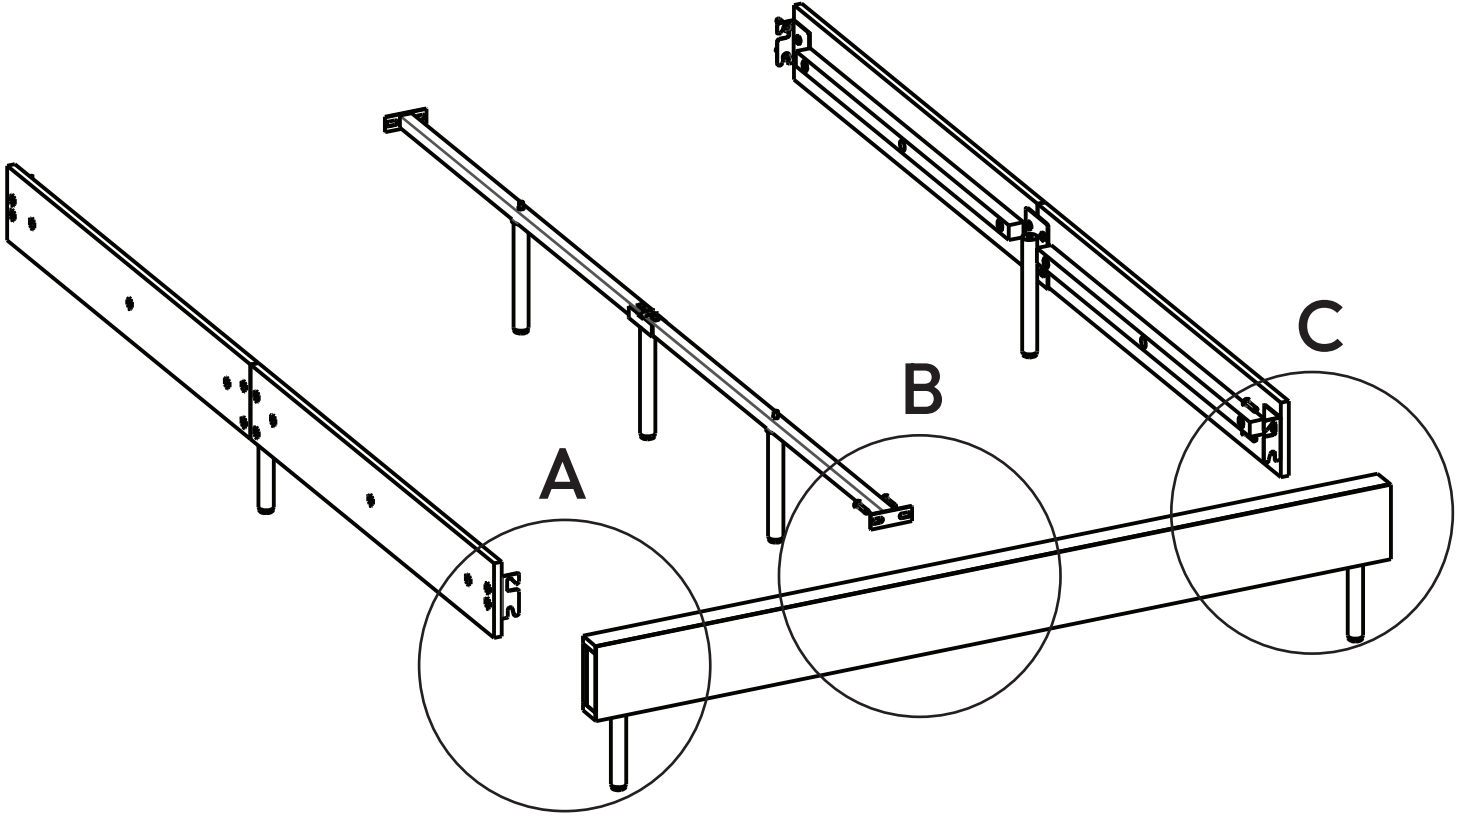


Yan traversler ve orta profil, ön travers üzerine
M8x35 civatalar ile sabitlenir.

A

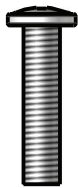


M8x35 Ysb Civata 6 Adet

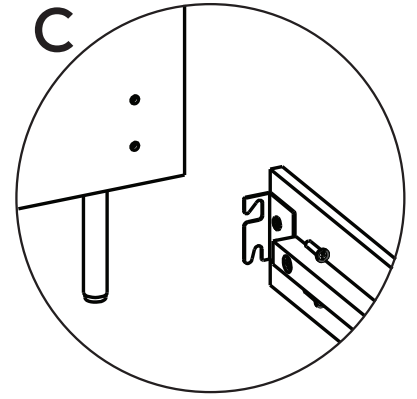
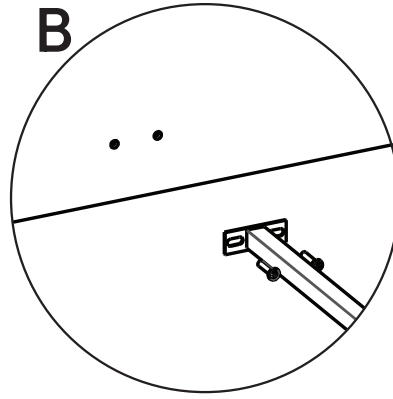
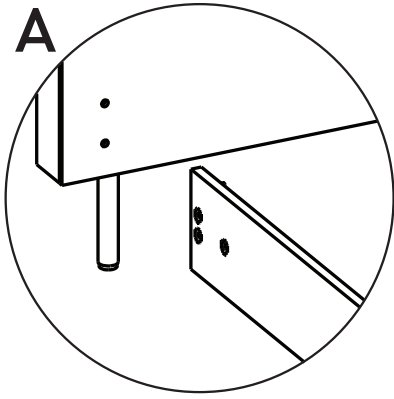
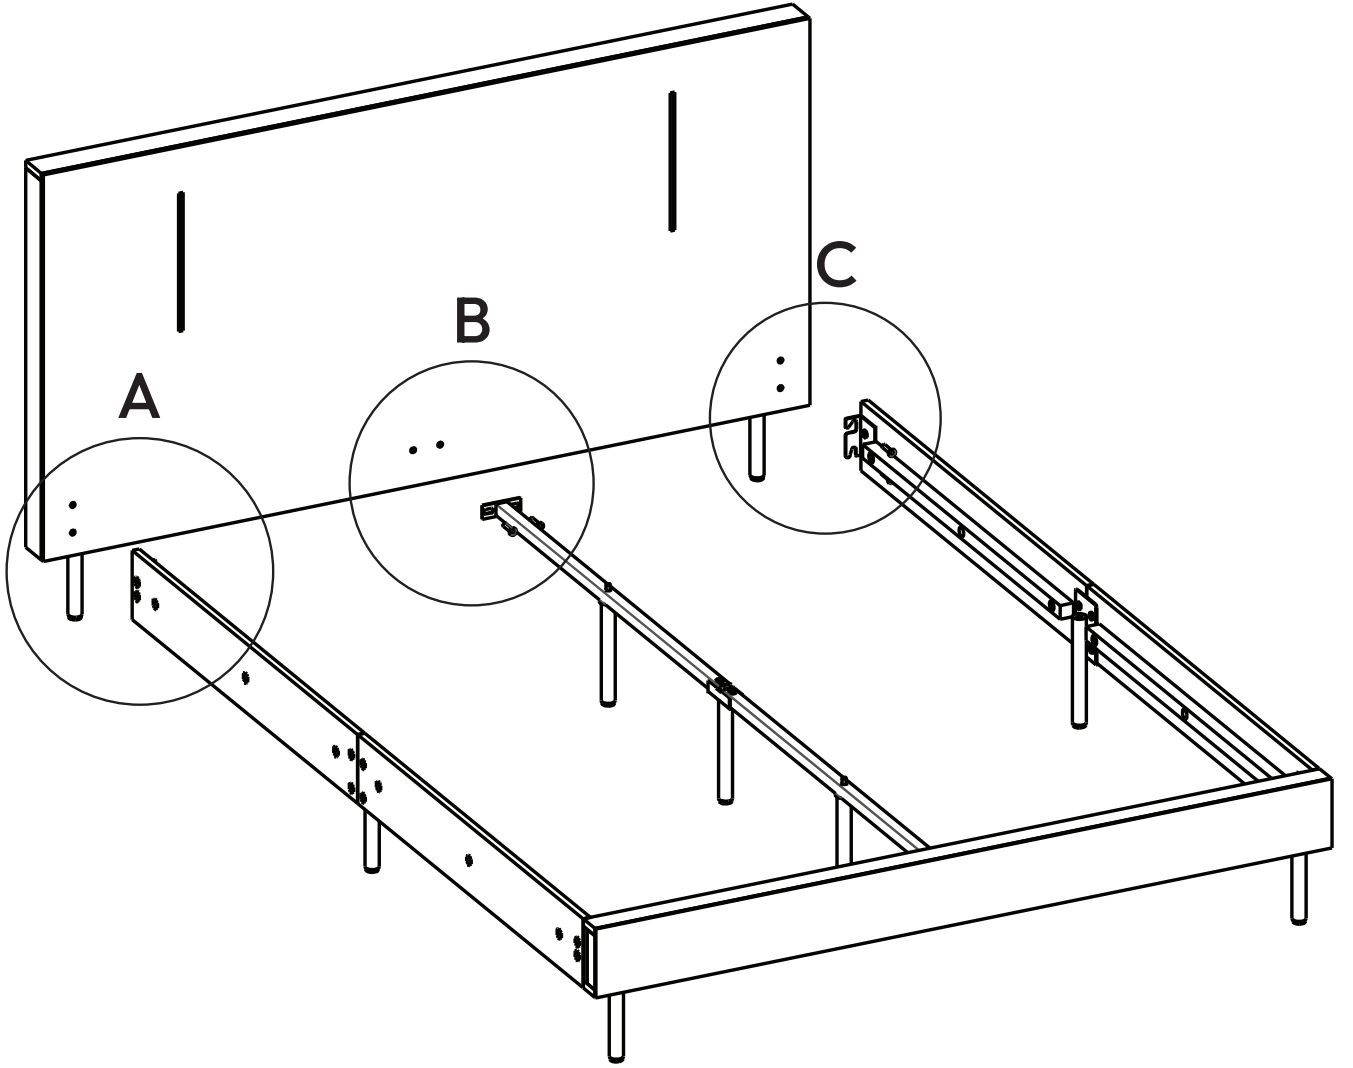


Başlıkta bulunan bağlantı noktaları ile karyola iskeleti,
M8x35 civatalar kullanılarak birleştirilip monte edilir.

A




M8x35 Ysb Civata 6 Adet

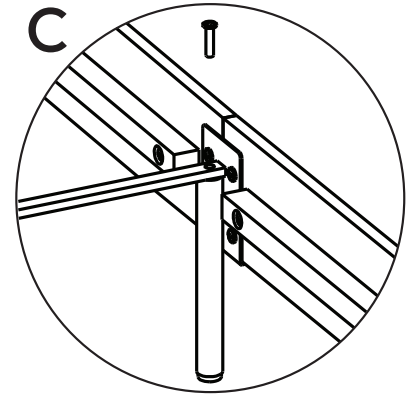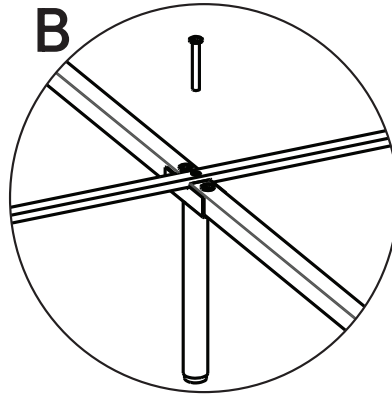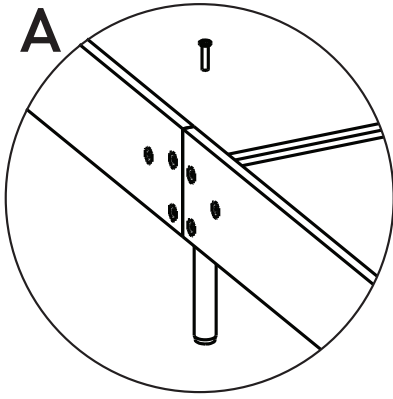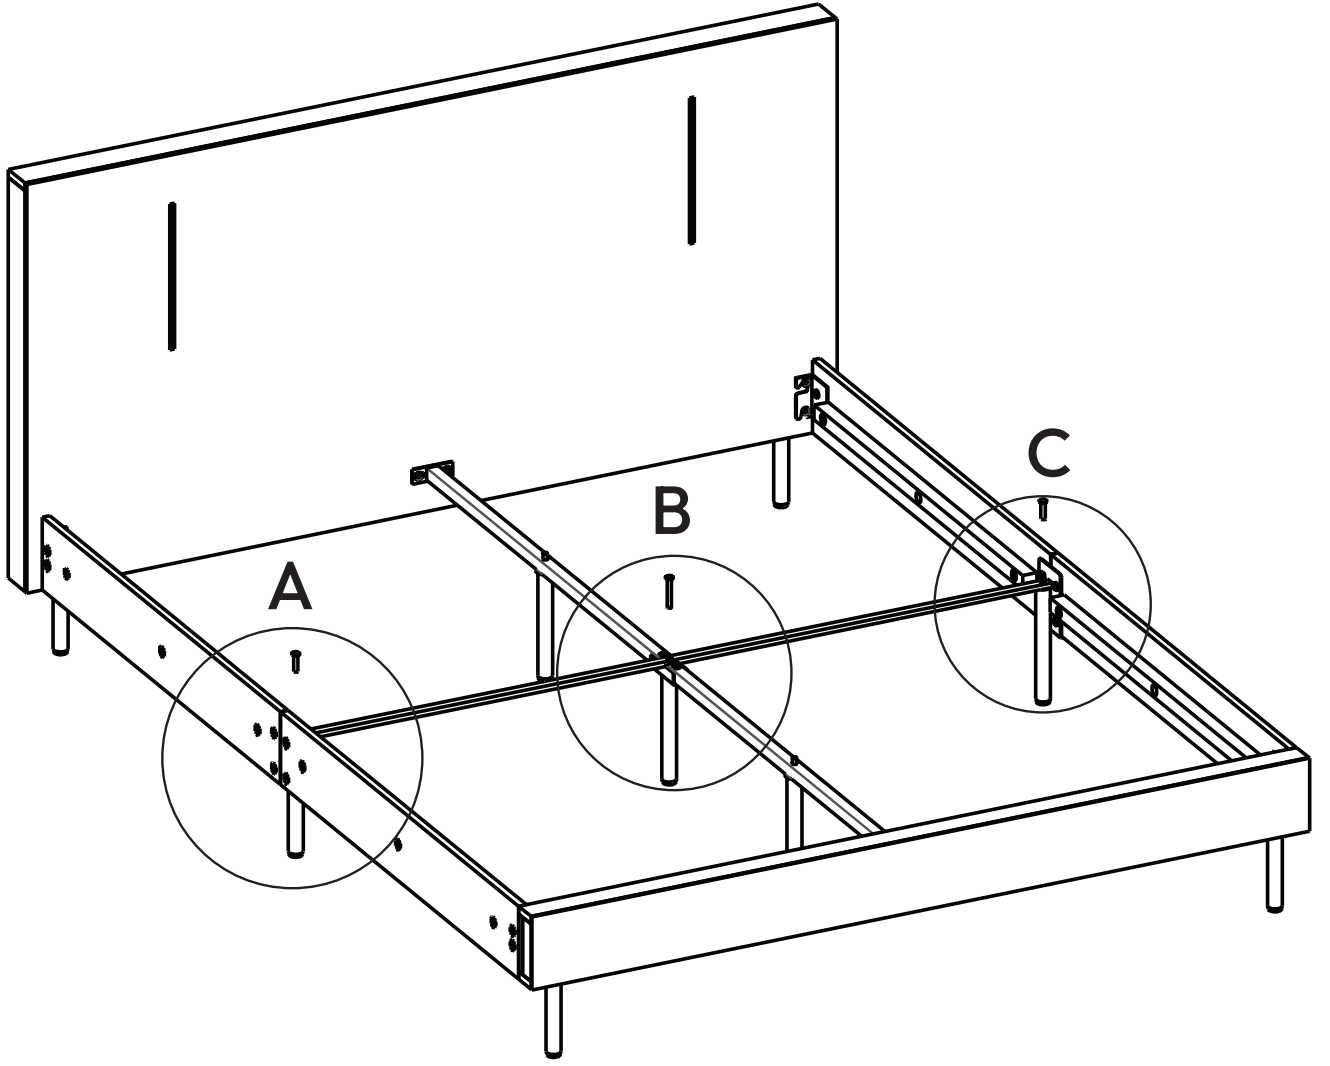

Bağlantı profili, karyola iskeletine; yan traverslere M8x35 civatalar ile,
orta profile ise M8x60 civata ile monte edilir.

A




M8x35 Ysb Civata 2 Adet

C





M8x60 Ysb Civata 1 Adet

K

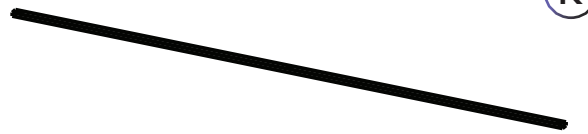

1 Adet

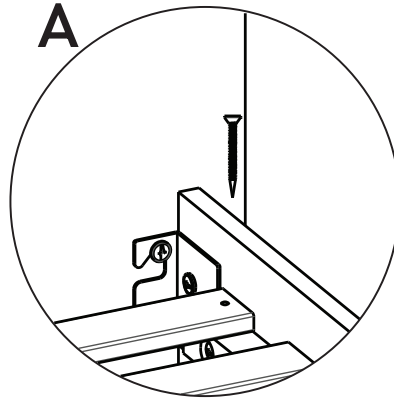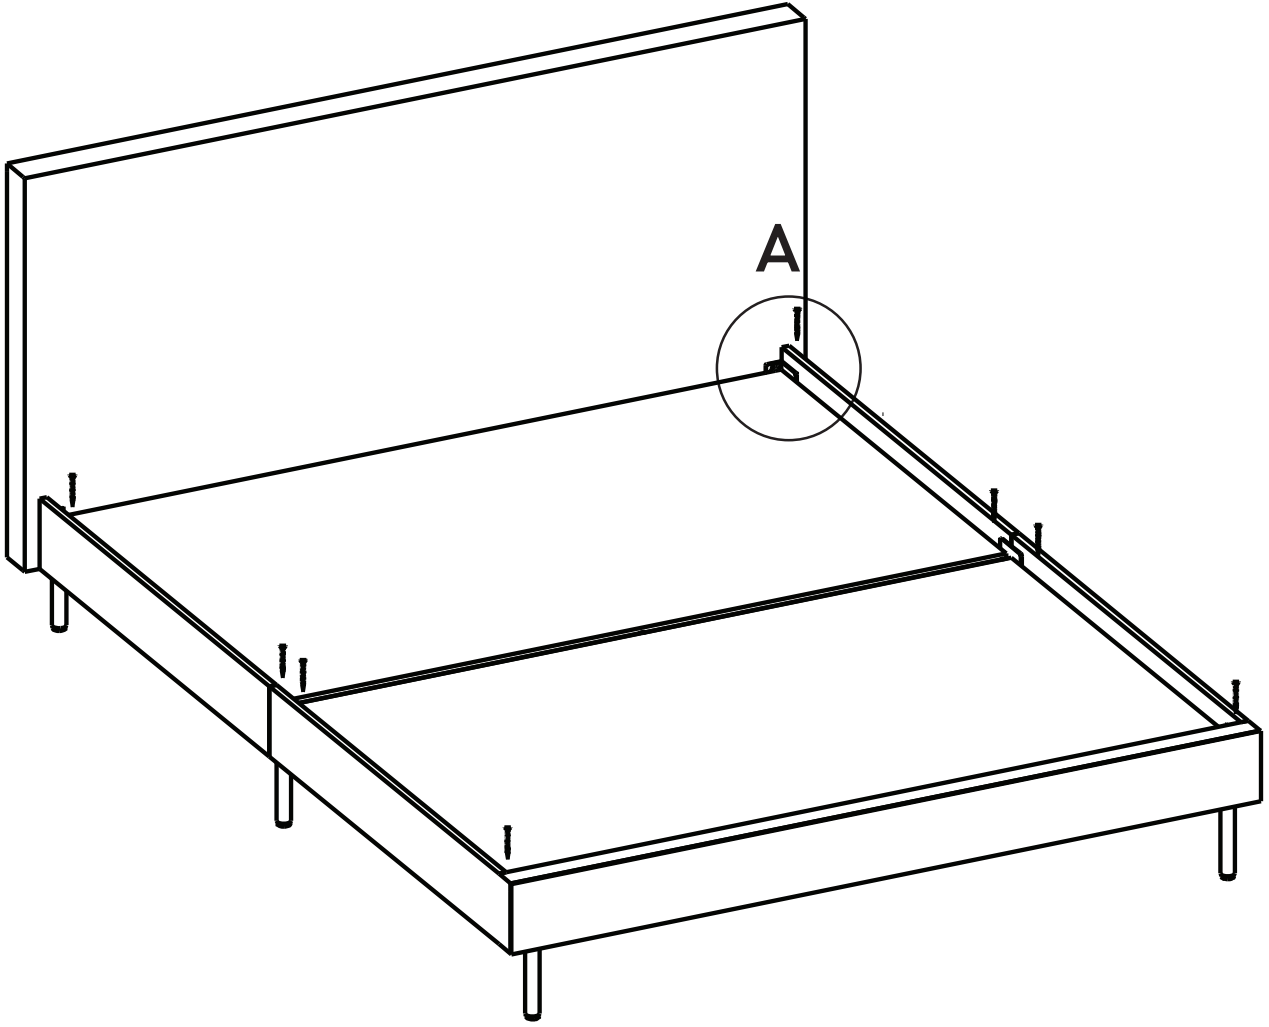

Lata parçaları, karyola iskeleti üzerine yerleştirilir
ve 4x30 sunta vidaları ile sabitlenir.



4x30 Ysb Sunta Vida 8 Adet